



manual de instruções
instruction manual

carrinho | stroller
pikme



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM AÇIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30 mm.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

ATENÇÃO: NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 kg.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.

- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 4 kg NO CESTO.
- **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

ESTOFADO:

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
 - Limpe o estofado com água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
 - Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
 - Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.
-

instruções de montagem

1 PARA ABRIR O CARRINHO

Retire todos os componentes da caixa, remova as proteções e embalagens plásticas. Separe a estrutura e o descanso braço (fig. 1-A).

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

- 1 - Libere a trava lateral da estrutura (fig. 1-B).
- 2 - Apóie a estrutura no chão e articule o cabo para cima (fig. 1-C), movendo o cabo até travar. Certifique-se que esteja travado.

ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

fig. 1-A

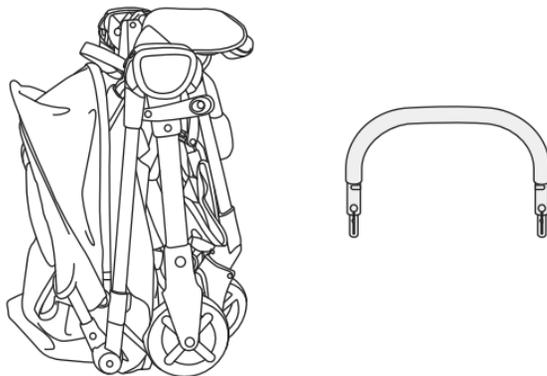


fig. 1-B



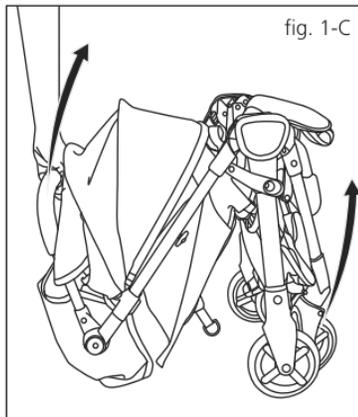


fig. 1-C

2 PARA INSTALAR E UTILIZAR O DESCANSA BRAÇO

Conecte o descanso braço nos encaixes da estrutura (fig. 2-A) até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado. Para remover, pressione simultaneamente os botões das laterais (fig. 2-B) e puxe o descanso braço.

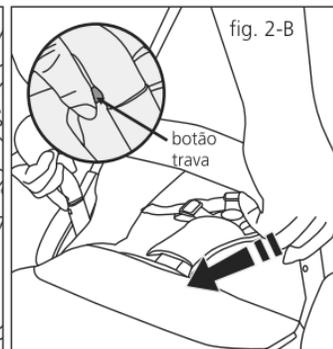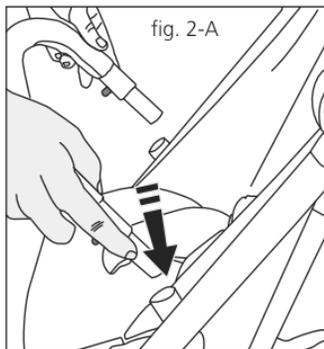



instruções de uso

3 PARA UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS

Para travar a direção das rodas, pressione o botão trava localizada atrás do mancal da roda (fig. 3-A).

Para destravar, pressione o botão trava pela frente do mancal da roda (fig. 3-B).

Obs.: para manobrar o carrinho, as rodas devem estar destravadas.

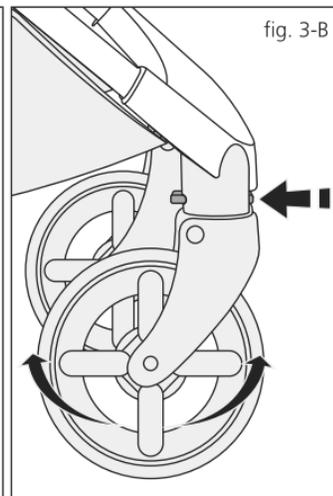
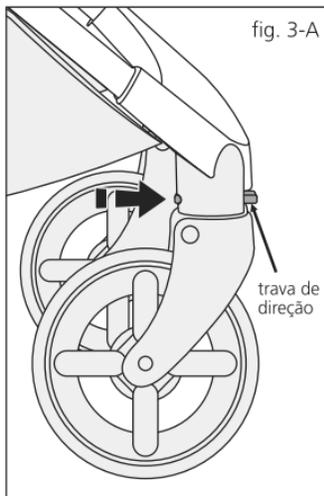


4 PARA ACIONAR O FREIO

Pressione para baixo o pedal localizado no eixo traseiro (fig. 4-A), após ouvir o clique.

Certifique-se de que esteja travado.



Para liberar, proceda inversamente (fig. 4-B), as rodas traseiras liberarão automaticamente.

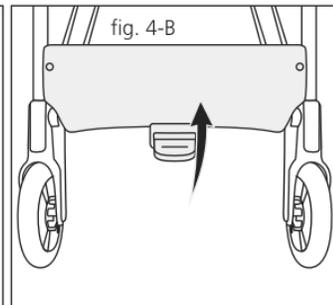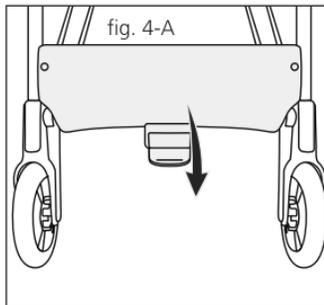



5 PARA UTILIZAR O TOLDO

Alinhe a alça do toldo nos conectores da estrutura e pressione até travar (fig. 5-A).



Articule o toldo para frente ou para trás e solte na posição desejada (fig. 5-B).

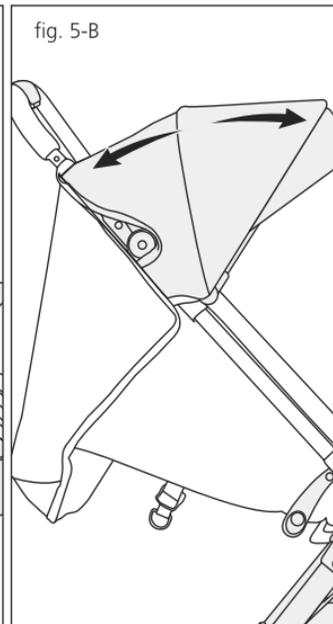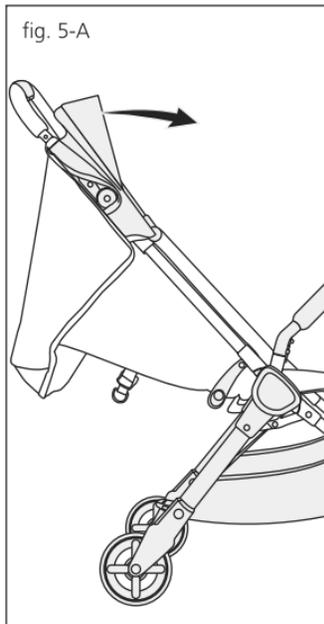

- 6** PARA RECLINAR O ASSENTO
Pressione a trava localizada na traseira do toldo para soltar as tiras de fixação (fig. 6-A) recline o encosto multiposições e solte na posição desejada (fig. 6-B). Certifique-se de que esteja travado.

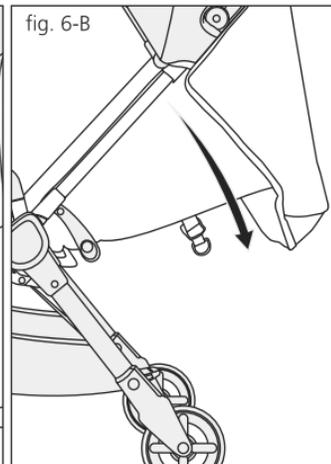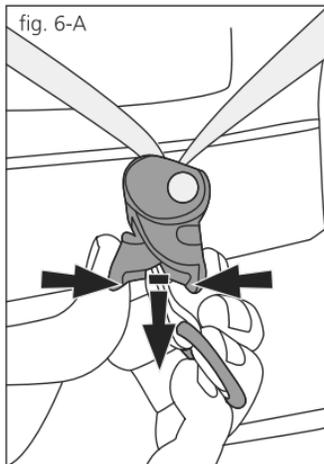

- 7** PARA USAR A EXTENSÃO DO ASSENTO
Retire a alça com velcro abaixo do assento (fig. 7-A), envolva a alça no descanso braço e prenda por fecho velcro (fig. 7-B).
Obs.: utilize a extensão do assento levantada quando o encosto estiver na posição deitada.

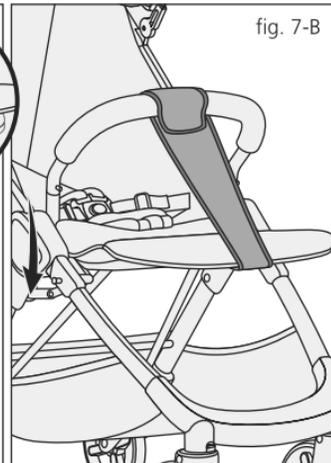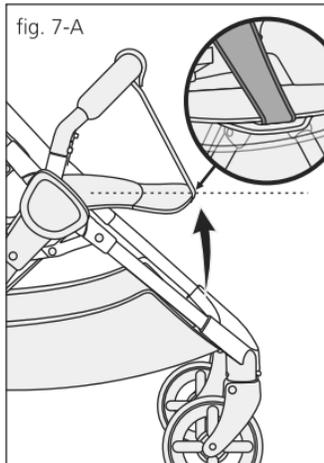

8 PARA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA
ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO AÇIONADOS.

- 1 - Para liberar o cinto, pressione o botão do fecho do cinto e puxe os engates (fig. 8-A).
- 2 - Ajuste as tiras abdominais e as tiras dos ombros com folga máxima de 2 cm (fig. 8-B).
- 3 - Coloque a criança, passe o fecho entre as pernas da criança e conecte os engates dos ombros e tiras abdominais no fecho pressionando até travar. Certifique-se de que esteja travado.

ATENÇÃO - Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

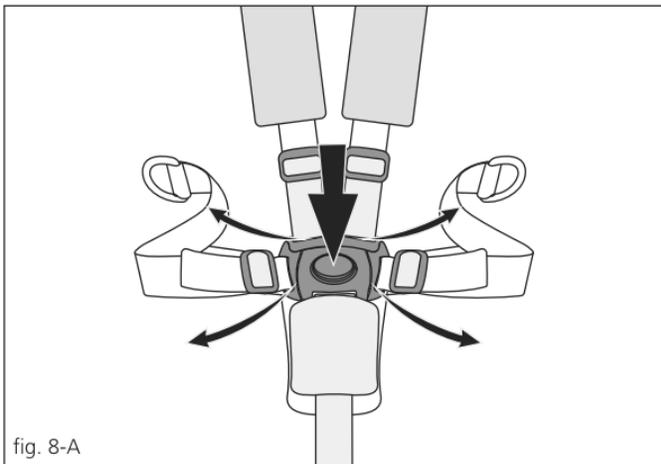


fig. 8-A






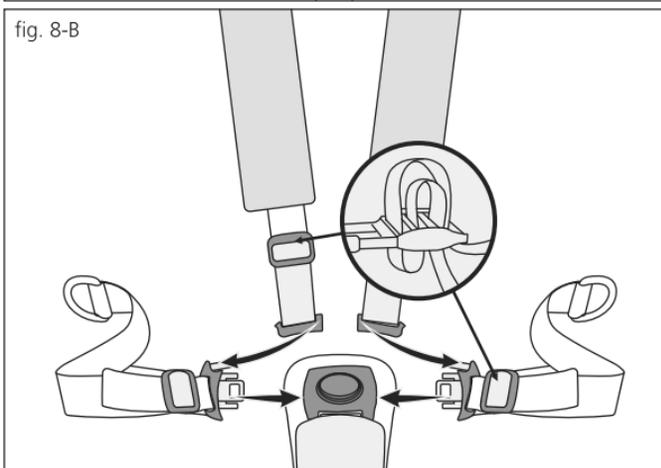



fig. 8-B

9 PARA FECHAR O CARRINHO
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

- 1 - Acione o botão trava localizado no cabo do carrinho (fig. 9-A).
- 2 - Articule o cabo e toldo para frente (fig. 9-B), solte para travar. Certifique-se que esteja travado.
- 3 - segure pela alça de fechamento (fig. 9-C), localizada abaixo do assento.
- 4 - Levante o carrinho pela alça até o carrinho fechar (fig. 9-D).
- 5 - Coloque a trava de fechamento (fig. 9-E). Certifique-se que esteja travado e pronto para transportar.

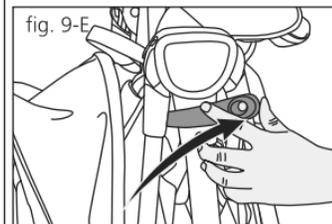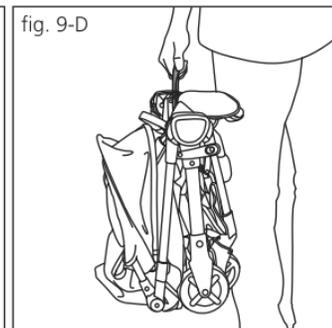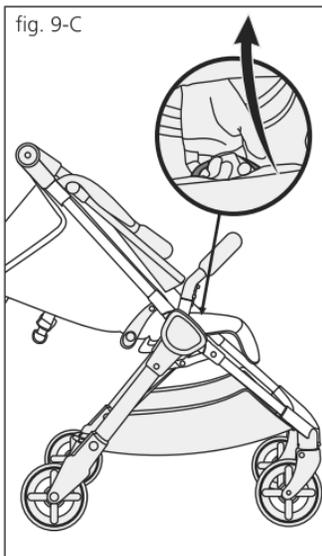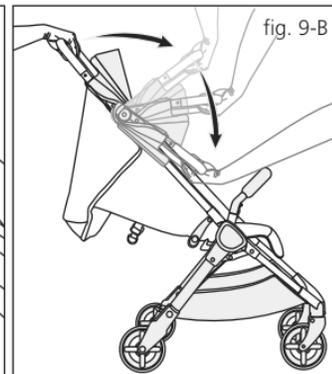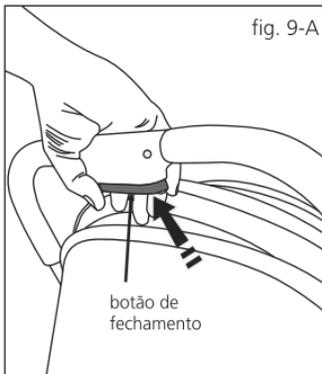


componentes | components

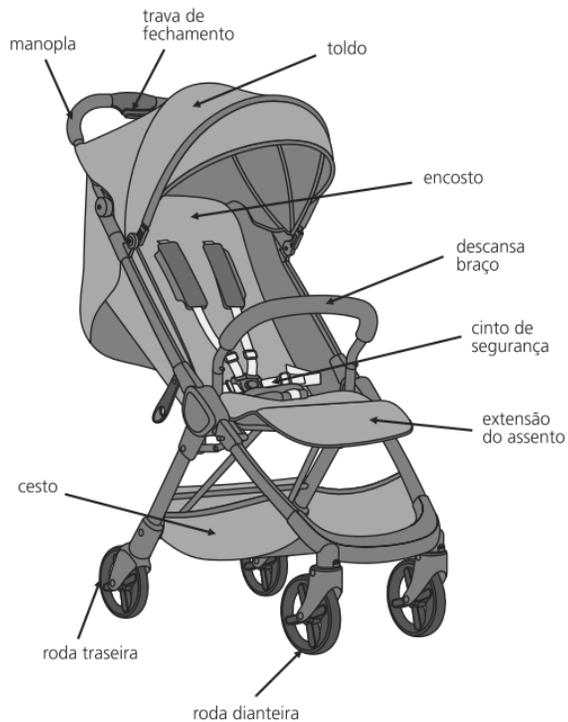

carrinho | stroller pikme

- carrinho berço, passeio
- estrutura alumínio
- sistema de fechamento central "one hand"
- fechamento compacto
- leve e fácil de carregar e guardar
- cinto de segurança de 5 pontos
- encosto reclinável em multi-posições
- cesto porta-objetos
- rodas dianteiras de 5" giratórias
- rodas traseiras de 6" fixas e com freios
- limite de peso: carrinho 15 Kg / cesto 4 Kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389

dimensões | dimensions:
ref.: **5223**

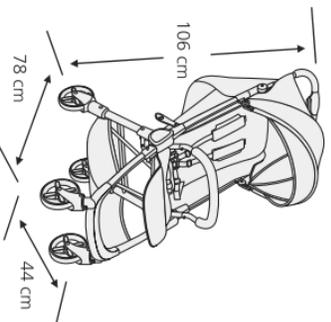

peso | weight:
5.500 kg



 **Kiddo**

Importado por | imported by

Kiddo Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br