

whoop

manual de instruções
instructions manual

carrinho | stroller
youme



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS MENORES DE SEIS MESES.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM

PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS (2) PARA O QUAL FOI PROJETADO.

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 6 MESES E COM PESO ATÉ 15 kg.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO

CARRINHO.

- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE

SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS
À ESTRUTURA.

- **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

ESTOFADO:

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
 - Limpe o estofado com água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
 - Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
 - Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.
-

instruções de montagem

- 1** PARA ABRIR O CARRINHO
Retire todos os componentes da caixa, remova as proteções e embalagens plásticas.
Separe a estrutura, as rodas e o descanso braço (fig. 1-A).

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

- 1 - Libere a trava lateral da estrutura (fig. 1-B).
2 - Apóie a estrutura no chão e articule movendo o cabo para cima (fig. 1-C).

ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

fig. 1-A

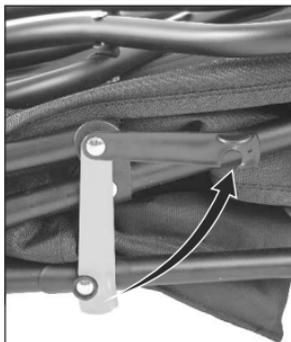
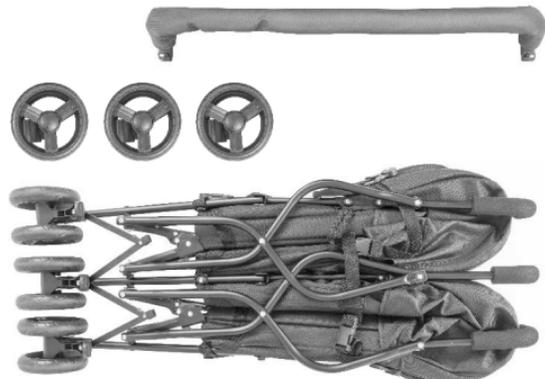


fig. 1-B

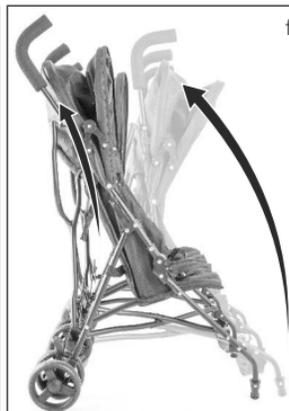


fig. 1-C

2 PARA TRAVAR A ESTRUTURA

Com o seu pé, pressione para baixo a barra de travamento "A" até que fique esticada na horizontal e em seguida a barra de travamento "B" da estrutura até travar. Repita a operação na outra parte da estrutura (fig. 2-B)
Certifique-se de que esteja travado.

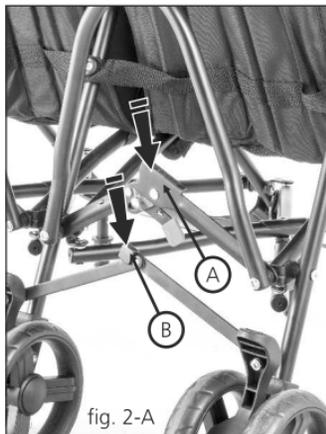


fig. 2-A



fig. 2-B

3 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS

São 3 conjuntos de rodas, encaixe-os nas pernas dianteira do carrinho (fig. 3-A).
Certifique-se de que esteja travado.

ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

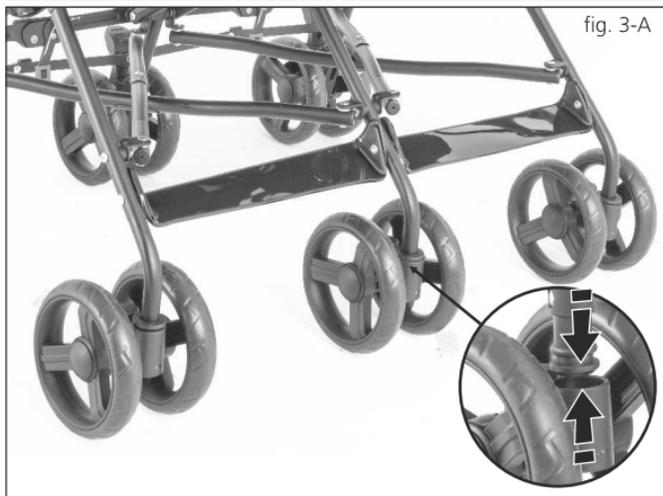


fig. 3-A

4 PARA INSTALAR E UTILIZAR O DESCANSA BRAÇO

Conecte um lado do descanso braço no encaixe da estrutura (fig. 4-A) até travar, após ouvir o clique. Articule o descanso braço e trave-o na estrutura (fig. 4-B). Certifique-se de que esteja travado.

Para remover, puxe as travas laterais do descanso braço.

fig. 4-A


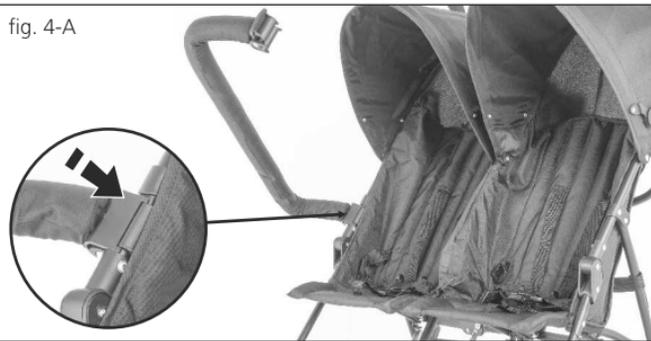


fig. 4-B

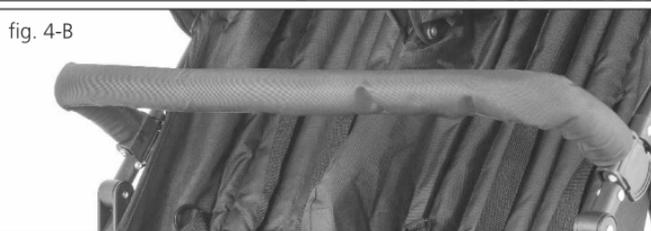

5 PARA INSTALAR O PORTA COPOS

Conecte o porta copos no encaixe da estrutura (fig. 5-A) até travar, Certifique-se de que esteja travado.


Para remover, puxe-o para cima.

fig. 5-A





instruções de uso

- 6** PARA ACIONAR O FREIO
Pressione para baixo o pedal localizado no eixo traseiro (fig. 6-A), após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado. Para liberar, proceda inversamente (fig. 6-B), as rodas traseiras liberarão automaticamente.

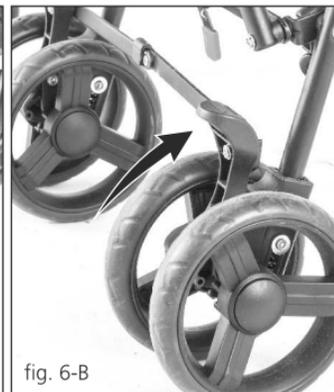

- 7** PARA UTILIZAR O TOLDO
Alinhe a alça do toldo nos conectores da estrutura e pressione até travar (fig. 7-A). Articule o toldo para frente ou para trás e solte na posição desejada (fig. 7-B).

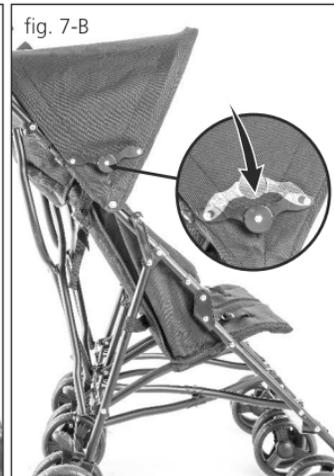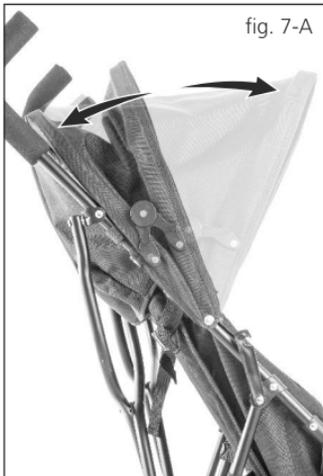

- 8** PARA RECLINAR O ASSENTO
- Destrave o fecho (fig. 6-A) localizado na traseira do assento para liberar as tiras de fixação.
- Posição 1 (fig. 8-B) e posição 2 (fig. 8-C)
- Certifique-se de que esteja travado.

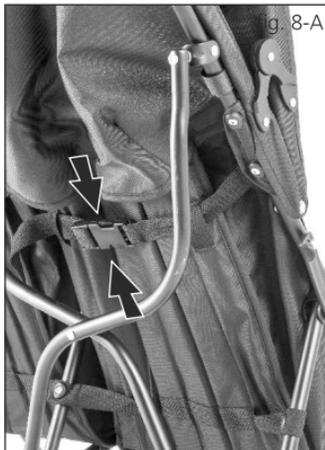


fig. 8-A



fig. 8-B

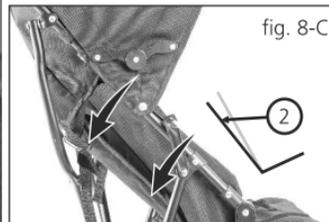


fig. 8-C

- 9** PARA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA
- ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.**

- 1 - Para liberar o cinto, pressione o botão do fecho do cinto e puxe os engates (fig. 8-A).
- 2 - Ajuste as tiras abdominais e as tiras dos ombros com folga máxima de 2 cm (fig. 8-B).
- 3 - Coloque a criança, passe o fecho entre as pernas da criança e conecte os engates dos ombros e tiras abdominais no fecho pressionando até travar. Certifique-se de que esteja travado.

ATENÇÃO - Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

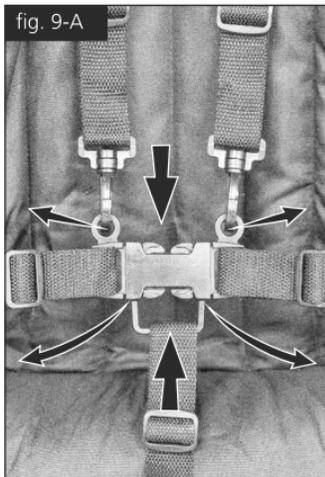


fig. 9-A







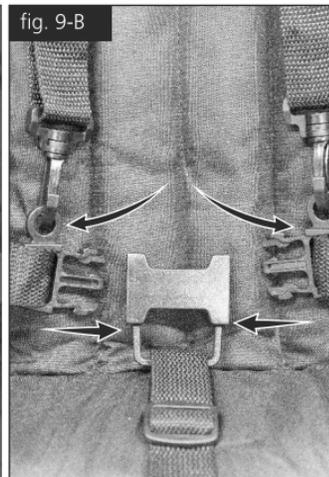



fig. 9-B

10 PARA FECHAR O CARRINHO
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

- 1 - Remova o descanso braço.
- 2 - Destrave e feche o toldo (fig. 10-A).
- 3 - Trave o freio (fig. 10-B).
- 3 - Acione a trava "A" com o pé e mova-a para cima (fig. 10-C).
- 4 - Mova a trava "B" para cima, ficará como na figura 10-D.
- 5 - Articule a estrutura para frente (fig. 10-E) e para baixo (fig. 10-F) até fechar completamente.
- 6 - Coloque a trava de fechamento (fig. 10-G). Certifique-se que esteja travado e pronto para transportar.

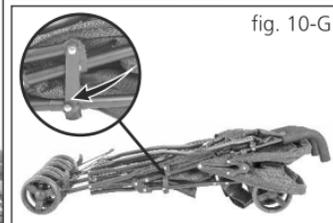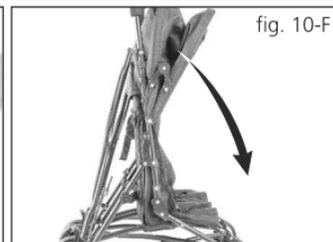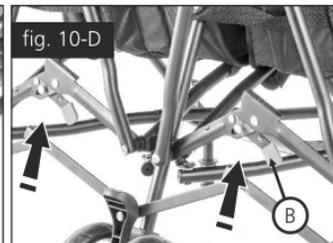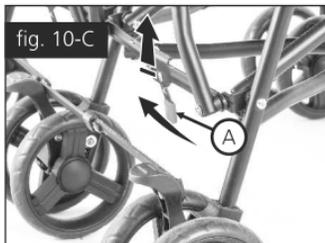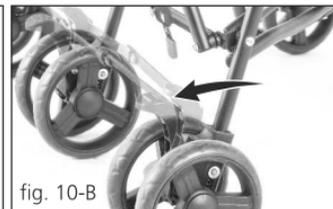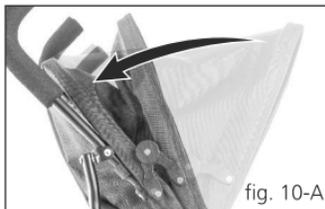


componentes | components

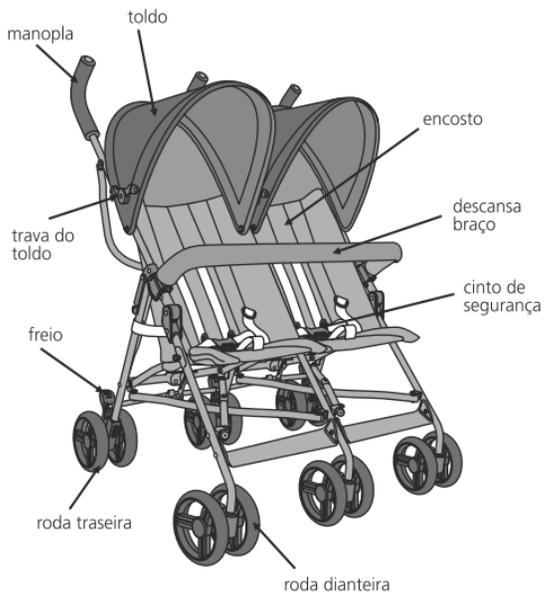

carrinho | stroller **youme**

- carrinho passeio para gêmeos
- estrutura em aço com 2 assentos lado a lado
- largura reduzida para manobras estreitas
- sistema de fechamento em formato guarda-chuva
- encosto reclinável em 2 posições
- porta-copos na traseira da estrutura
- descansos braço
- cinto de segurança de 5 pontos
- rodas traseiras fixas e com freio
- leve e fácil de carregar e guardar
- para crianças a partir de 6 meses
- limite de peso: 15 kg em cada assento
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389

dimensões | dimensions:
ref.: **8007**

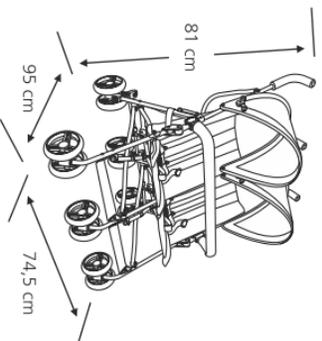

peso | weight:
8.900 kg



whoop

Importado por | Imported by

Kiddo Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br/whoop